

ARCHETYPE

Tech-Rider

Gesang:

- 1x Funkmikrofon

Gitarren:

- 1x 4x12er Gitarrenbox
- 1x DI Abnahme (DI-Box mono) oder optional 2x12er Gitarrenbox
- je 1x Schuko-Steckdose

Bass:

- 1x DI-Box (mono)
- 1x 4x10er Bassbox (optional)
- 1x Schuko-Steckdose

Schlagzeug:

- Kesselsatz mit mind. 2 Toms + Bassdrum
- HiHat-Stativ
- Snare-Stativ
- 4-7 Becken
- 1x Schuko-Steckdose

Backing-Tracks:

- 1x DI-Box (stereo)

Monitoring:

- 4 separate Monitorwege
- 3x Monitorbox am vorderen Bühnenrand + 1x Monitorbox Schlagzeug
- Monitor-Belegungsplan siehe Anhang

Sonstiges:

- 2x Schukosteckdose am vorderen Bühnenrand (Riser)
- 2x Schukosteckdose vor dem Schlagzeug für LED Lichtbars


Bei Bedarf kann Folgendes gestellt werden:

- 1x Funk-Gesangsmikrofon (ausschließlich für den eigenen Bühnenauftritt)
- 1x 4x12er Bugera Gitarrenbox (16 Ω)
- 1x 2x12er Engl Gitarrenbox (8 Ω)
- 1x 4x10er Warwick Bassbox (8 Ω)

Bühnenplan Archetype

⊗ Schuko-Steckdose

DI DI-Box

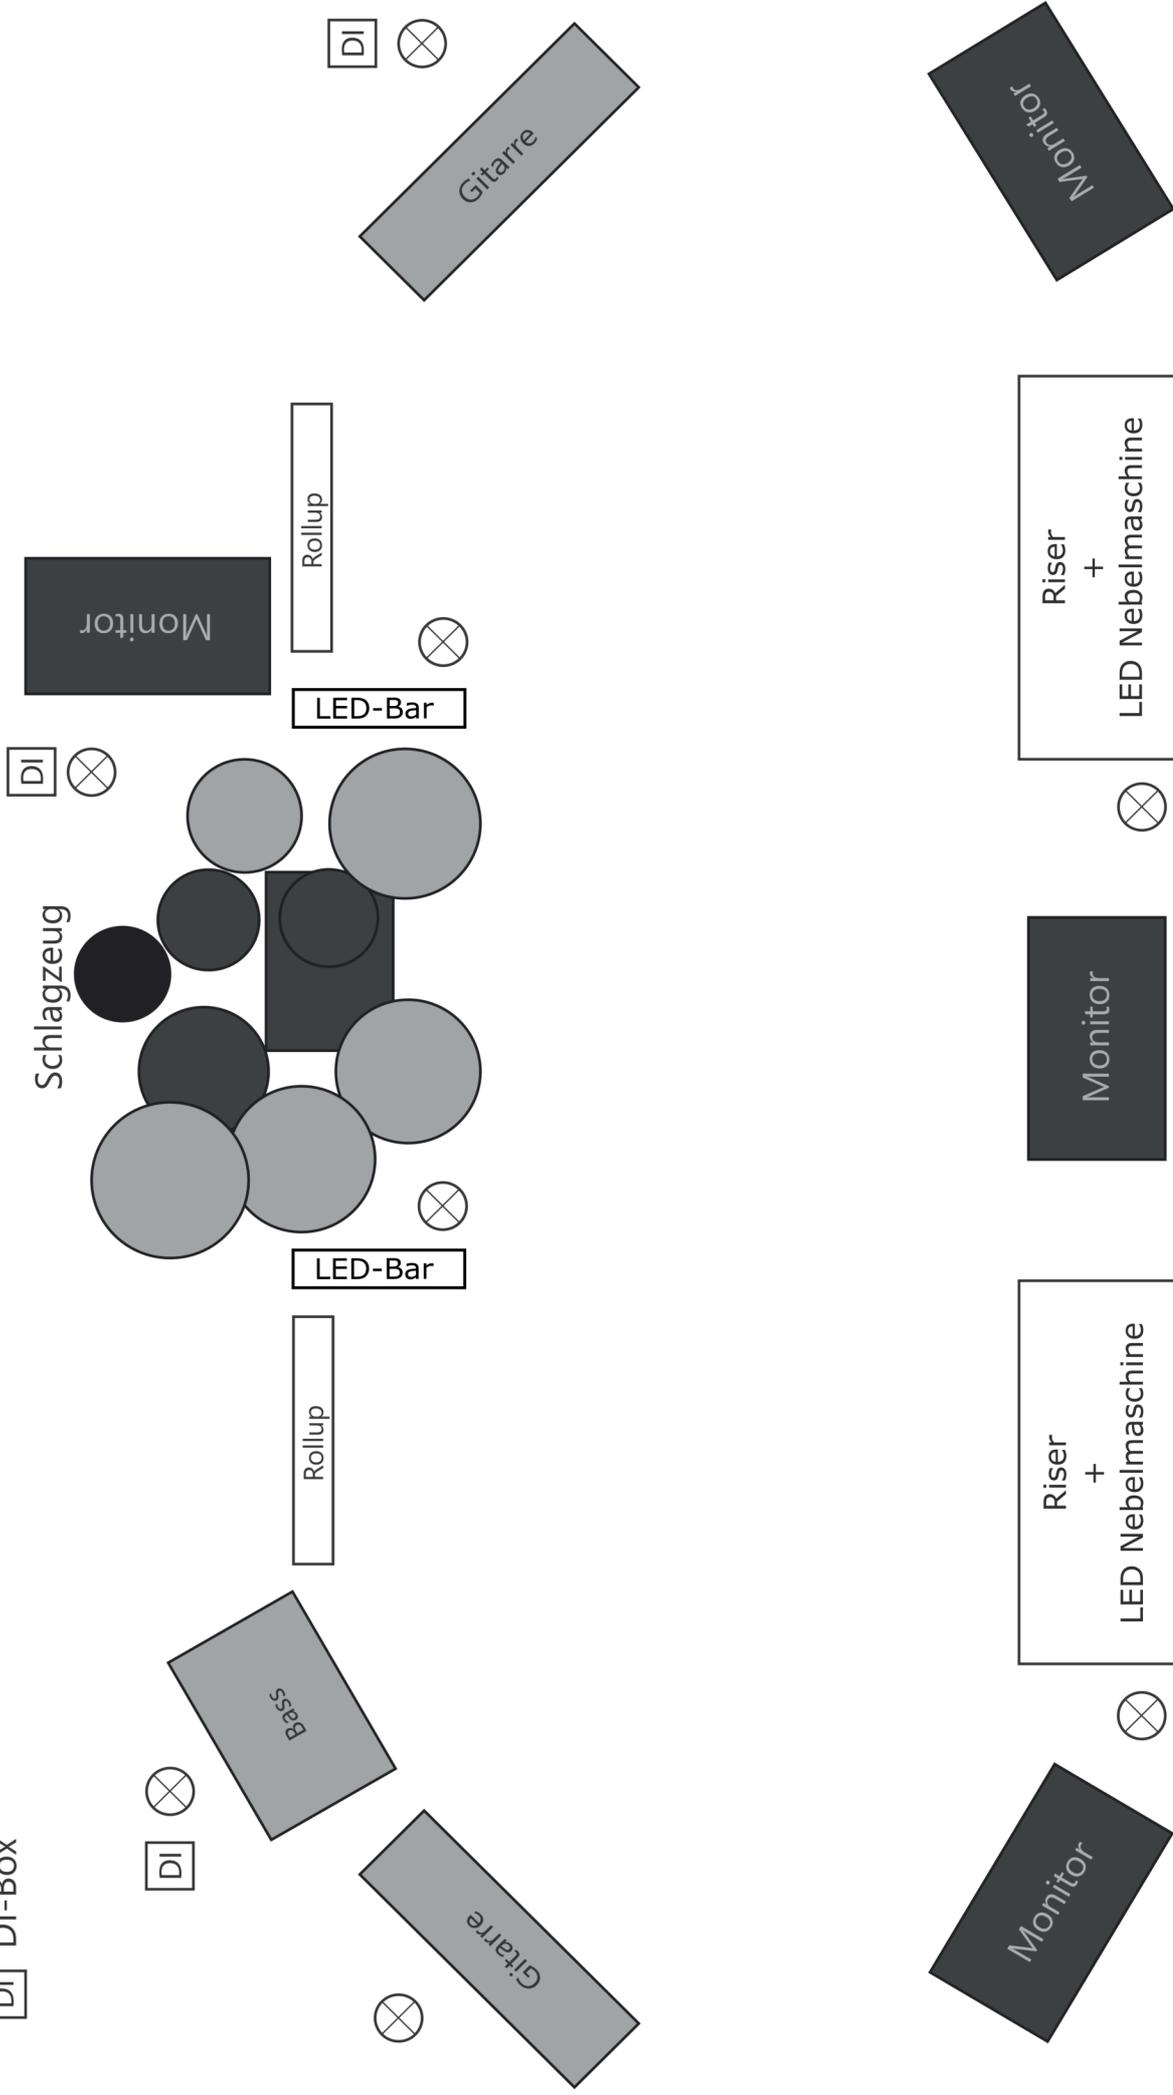

ARCHETYPE

Monitorbelegungsplan

| Monitorbelegung Lautstärke 1-10 (volume 1-10) | Monitor front left | Monitor front center | Monitor front right | Monitor Drums |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Vocals | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Guitar 1 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Guitar 2 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Bass | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Samples | 6 | 5 | 6 | 6 |